

LAMIGO

A4 | A3 | A3 PRO

Kaitske ja viimistlege oma olulisi dokumente.

RENZ 4RSH-tehnoloogia äärmiselt lühikese kuumutamisaajaga (vaid 30 - 60 s) ja 4 rulliga, mis tagab suurepärase lamineerimise tulemuse.

Uus RENZ LAMIGO seeria pakub elegantset disaini ja muljetavaldavat jõudlust parima hinnaga teie kontorisse või koju.



- 4 RSH tehnoloogia (2 kuumutatavat rulli, 2 külmrulli)
- Soojenemise aeg 30 – 60 sekundit (olenevalt mudelist)
- Automaatne välja lülitamine peale 30 min
- Kiire lamineerimine
- Elegantne välimus
- Erksad värvid ja kvaliteetne tulemus

4 RSH
TECHNOLOGY





■ LAMIGO A4 / A3

- Lihtne lüliti
- valmisoleku indikaatoriga
- kuumlamineerimiseks (80/125 mic).
- kiirus 450 mm / min.



■ LAMIGO A3 PRO

- Lihtne kasutada akustilise ja optilise valmisoleku indikaator
- Külma ja kuumalamineerimise jaoks (külma 80/100/125 mik.)
- kiirus 480 mm / min.
- ooterežiimi lüliti

LAMIGO

A4

A3


A3 PRO

Sisestusava laius:	230 mm / A4	330 mm / A3	330 mm / A3
Min. laminaadi paksus:	2 x 80 mic.	2 x 80 mic.	2 x 80 mic.
Max. laminaadi paksus:	2 x 125 mic.	2 x 125 mic.	2 x 125 mic.
Max. lamineeritav paksus:	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Soojenemise aeg :	ca. 30 s / 80 mic ca. 60 s / 125 mic	ca. 40 s / 80 mic ca. 60 s / 125 mic	ca. 45 s / 80 mic ca. 60 s / 125 mic
Lamineerimise kiirus:	450 mm/min.	450 mm/min.	480 mm/min.
Reguleeritav temperatuur.:	80 / 125 mic.	80 / 125 mic.	külm / 80 / 100 / 125 mic
Külmamineerimine :	-	-	jah
Fotode lamineerimine :	jah	jah	jah
Ooterežiim :	jah	jah	jah
Tagasisöötmise funktsioon (reverse) :	Anti jam release lever	Anti jam release lever	Reverse-Motor
Lisakandja vajadus:	ei	ei	ei
Rullide arve:	2 kuumrulli 2 külmrulli	2 kuumrulli 2 külmrulli	2 kuumrulli 2 külmrulli
Masina mõõdud:	360 x 150 x 78 mm	454 x 150 x 78 mm	470 x 146 x 123 mm
Masina kaal:	2,0 kg	2,8 kg	2,8 kg
Vool:	220/240V / 50-60Hz 1400W (Ø 650 W) 6,0 A / Ø 2,8 A	220/240V / 50-60Hz 1400W (Ø 650 W) 6,0 A / Ø 2,8 A	220/240V / 50Hz 1200W (Ø 650 W) 6,0 A / Ø 2,8 A



LAMIGO A4 / LAMIGO A3

TASKULAMINAATOR / LAMINEERIMISMASIN

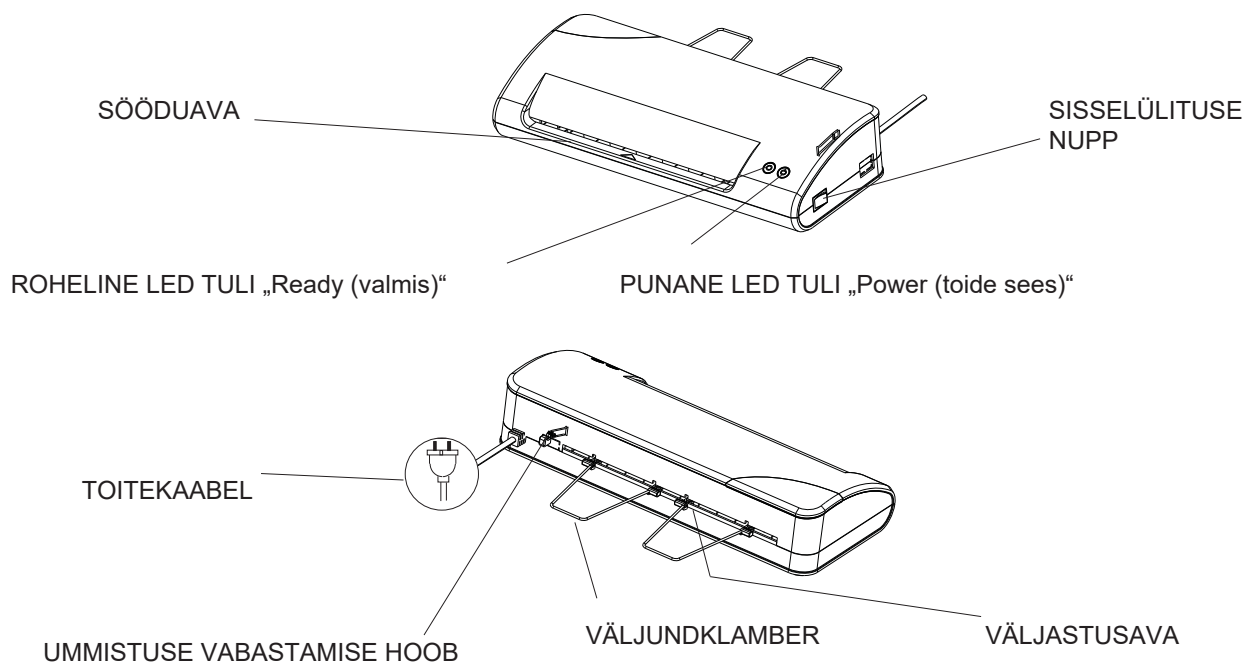

1

Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit. Asetage masin stabiilsele pinnale.

ÄRGE kasutage laminaatorit, kui selle toitejuhe on kahjustatud.

Veenduge, et metallist esemeid, näiteks klambreid, kirjaklambreid, ei lamineerita.

ÄRGE proovige masinat avada ega muul viisil parandada.

Hoidke masinat koos toitejuhtmega soojus- ja veeallikatest eemal.

ÄRGE lubage lastel seda masinat kasutada.

Pärast iga kasutamist lülitage masin välja.

Eemaldage seade vooluvõrgust, kui seda ei kasutata pikka aega.

ÄRGE lamineerige tühja lamineerimiskilet.

Kasutage sobivaid lamineerimiskilesid.

Järgige ka masinal kuvatavaid juhiseid ja spetsifikatsioone.





Jätke väljastusava esine puhtaks, et mitte takistada lamineerimiskile väljumist masinast.

2

• SEADISTAMINE JA ÜHENDAMINE




	<p>Eemaldage masin pakendist ja kontrollige kasti sisu. Teil peaks olema:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lamineerimismasin - kasutusjuhend - väljundklamber 2x 	<p>Veenduge, et teil oleks piisavalt ruumi laminaatori tagaküljel. A4 / min. 32cm A3 / min. 45cm</p>	<p>Ühendage masin ainult maandusega pistikusse.</p>	<p>Kindlasti määrake alati õige lamineerimis-temperatuur (kile võib dokumendist eralduda kui temperatuur oli liiga madal või dokument läheb laineliseks kui temperatuur on seatud liiga kõrgeks).</p>
--	---	--	---	---

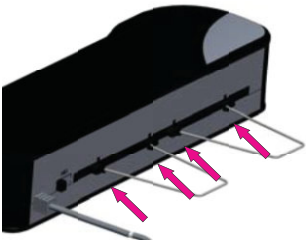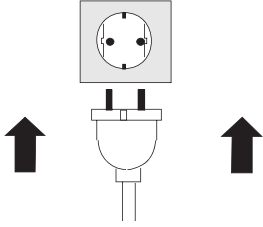3

			
<p>Paremate lamineerimistulemuste saavutamiseks paigaldage kaks komplekti kuuluvat metallist riiulit. Veenduge, et need oleksid kinnitatud samale tasemele.</p>	<p>Ühendage toitekaabel sobivate näitajatega vooluvõrku.</p>	<p>Kontrollige kile paksust ja veenduge, et toitelüliti on lülitatud vastavasse asendisse. Tähelepanu: Masin on mõeldud kile paksusele: 2x80 mic ja 2x125 mic. Vale temperatuuri valik võib põhjustada halba lamineerimist või isegi põletust dokumendil või fotol.</p>	<p>Kuumlamineerimine: Punane LED-indikaator POWER süttib ja masin on soojenemisfaasis, mis võtab aega LAMIGO A4 ca. 30 s / 80mic ca. 60 s / 125mic LAMIGO A3 ca. 40s / 80mic ca. 60 s / 125mic Roheline LED-indikaator lülitub sisse siis, kui õige temperatuur on saavutatud. Lamineerimismasin on kasutamiseks valmis, kui roheline LED põleb.</p>

4

• LAMINEERIMINE

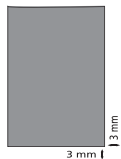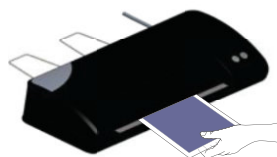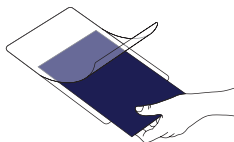

Pange lamineeritav dokument lamineerimiskillesse ja veenduge, et serv oleks igast küljest võrdne. Ideaalne oleks 3 mm mõlemal küljel.


Kontrollige kas soovitud lamineerimistemperatuur on saavutatud. „Valmis“ temperatuurituli põleb pidevalt roheliselt.

Sisestage lamineerimiskile masina sisestusavasse kinnine ots ees, kuni dokument on lamineerimiserullide poolt kinni haaratud ja tõmmatakse laminaatorisse. Dokument transporditakse läbi lamineerija ja see tuleb masina tagaosast välja.

Tõmmake lamineeritud dokument kohe õrnalt välja ja asetage tasasele pinnale mõneks sekundiks jahtuma.

5

• UMMISTUS / VÄLJA LÜLITAMINE

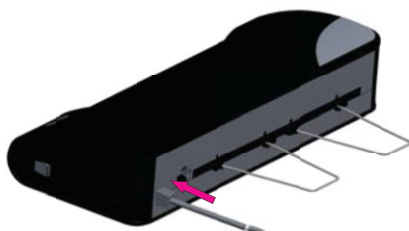





Kui kile ummistub, lülitage masin välja, libistage ummistuse vabastamise hooba vasakule ja hoidke seda kile eemaldamise ajal selles asendis.

Kui lamineerimine on lõpule viidud, lülitage toitelüliti välja ja ühendage toide vooluvõrgust lahti.
Automaatne väljalülitamine:
Kui masina jäetakse kasutamata 30 minutiks, lülitub see automaatselt ooterežiimi.

6

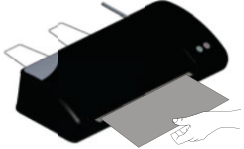• HOOLDUS

			
<p>Rullide puhastamine: Pärast kasutamist lasta sile ja tugev papp läbi sooja masina. See eemaldab liimijäägid rullidelt.</p>	<p>Puhastamine: Toide tuleb vooluvõrgust lahti ühendada! Pühkige korpust kuiva või kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage lahusteid.</p>	<p>Ärge avage masina korpust! Garantii kaotab kehtivuse, kui seade on avatud.</p>	<p>Jäätmekäitlus: Seadet ei tohi visata olmeprügi kogumiskasti. Masin tuleb viia jäätmejaama.</p>

NB! LAMINEERIMISMASIN ON MÕELDUD AINULT PABERI JA ÕHEMA KARTONGI LAMINEERIMISEKS!